


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **W30R** I PODKŁADKI TARASOWEJ **SMART**:
 TARAS Z POSADZKĄ Z PŁYTEK KAMIENNYCH, BETONOWYCH LUB CERAMICZNYCH GRUBOWARSTWOWYCH

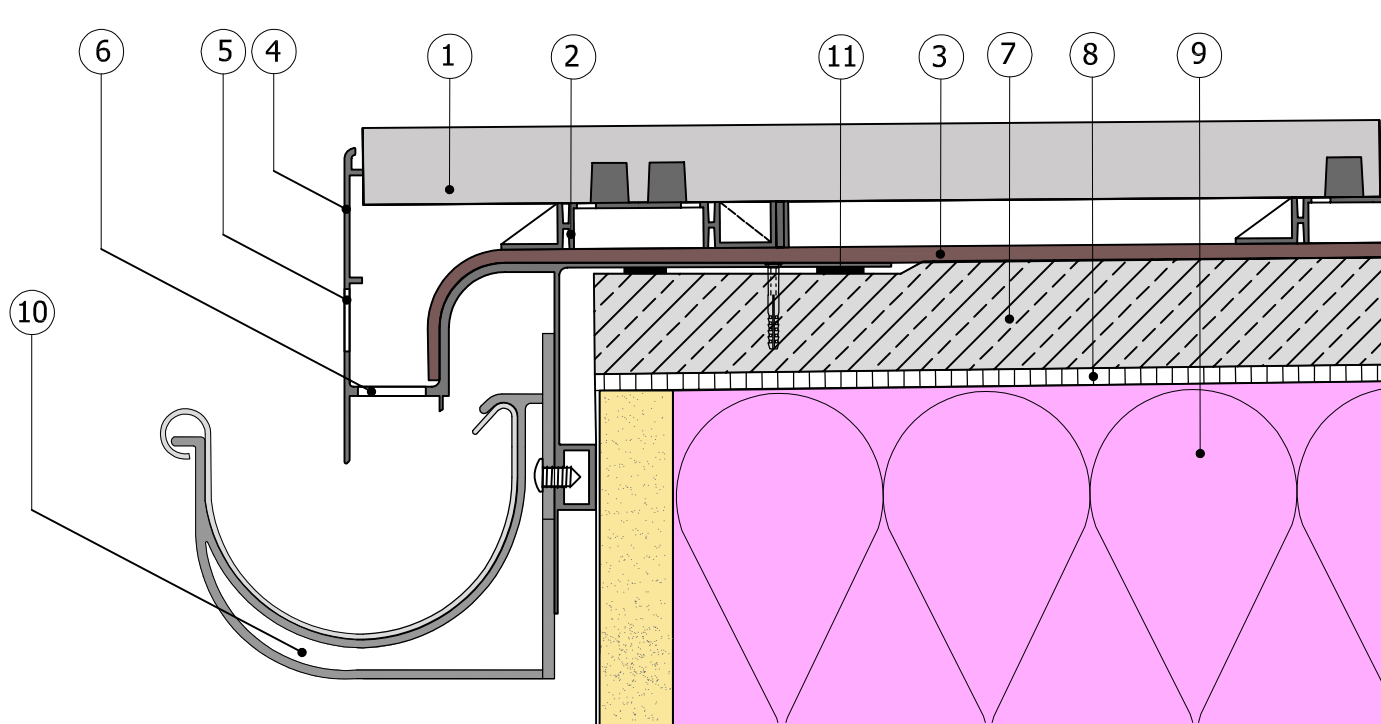


- ① płyta betonowa, kamienna lub ceramiczna grubowarstwowa
- ② podkładka SMART
- ③ hydroizolacja
- ④ profil okapowy W30
- ⑤ otwór przelewowy
- ⑥ otwór słuwy
- ⑦ podkład cementowy
- ⑧ folia PE
- ⑨ termoizolacja (wytrz. na ściskanie >300kPa)
- ⑩ hak rynnowy MG75

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

NOVAG

NOVAG Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 63
 e-mail: biuro@novag.pl Tel.kom.: +48 603533174

projektant:	_____	podpis:	
inwestor:	_____		
obiekt / temat :	_____		
	nr projektu :	data :	nr rys. :
	Plik :	faza:	skala :